


### Onderbroken motorsturing (Amerikaans)

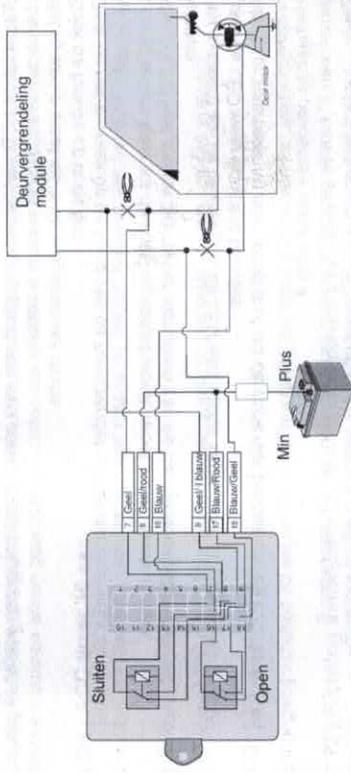

## Configureren van het systeem

De systeem configuratie kan zowel via de PC als handmatig gewijzigd worden. De auto configuratie in de PC software is voor dit systeem niet van toepassing.

### Handmatige configuratie


ER wordt onderscheid gemaakt tussen een gebruikers configuratie en een installatie configuratie.

### Gebruikers configuratie


De volgende parameters en functies kunnen aangepast worden in de gebruikers configuratie:

functie	omschrijving
2	CDV sluittijd / 0,8 sec CDV open tijd 0,8 sec
3	CDV sluittijd / 3 sec CDV open tijd 3 sec
4	CDV sluittijd / 10 sec CDV open tijd 0,8 sec
5	CDV sluittijd / 30 sec CDV open tijd 0,8 sec
6	Sluittingstijd / gelijktijdig of aansluitend
7	Dubbele sluitpuls (CDV) / ingeschakeld of uitgeschakeld
8	Accessoire uitgang / getimed of continu
9	Timing accessoire uitgang / 10 seconden
10	Timing accessoire uitgang / 30 seconden
11	Timing accessoire uitgang / 45 seconden
12	Knipperlichtaansturing bij in/uitschakeling / aan of uit
14	Terug naar standaard instellingen


### Plus sturing

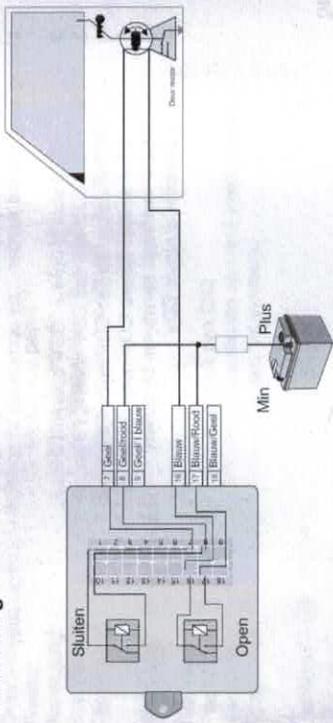

### Plus min sturing

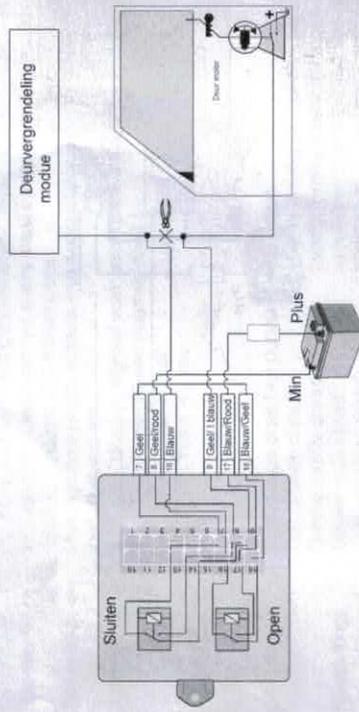

### Onderbroken min sturing

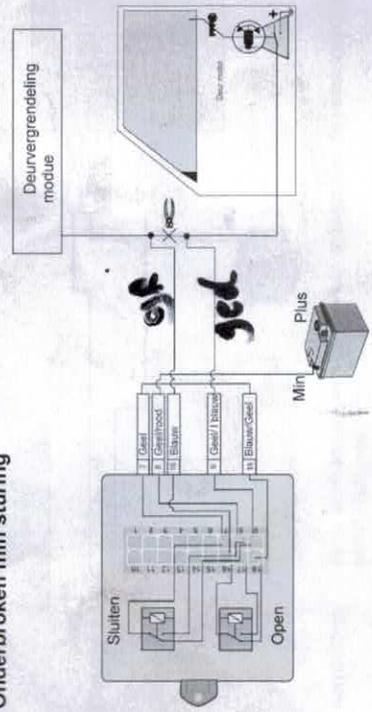

## Plus accu voeding

- Draadkleur:** Rode draad.  
**Positie:** Wit 24-polig stekkerblok pen C11.  
**Aansluiting:** Aansluiten op plus (+) van de accu.  
**Specificatie:** +12 Volt constant; aansluiten via zekering van 30 Ampère.  
**Opmerking:** Plus +12 Volt voeding ten behoeve van het systeem.

## Min accu voeding

- Draadkleur:** Zwarte draad.  
**Positie:** Wit 24-polig stekkerblok pen C12.  
**Aansluiting:** Dikke zwarte draad: aansluiten op min (-) van de accu.  
**Opmerking:** Massa ten behoeve van het systeem.

## Accessoire uitgang

- Draadkleur:** Grijs draad.  
**Positie:** Wit 24-polig stekkerblok pen C4.  
**Aansluiting:** Op min draad van heilingshoeksensor, relais of andere modules.  
**Specificatie:** Na het inschakelen van het alarm staat op deze uitgang massa(-); maximale stroom 700 milliampère.  
**Opmerking:** Hierop kunnen extra accessoires aangesloten worden (extra 12 Volt LED, raamsluitunit, etc.).  
**Configuratie:**  
8 Continú signaal voor accessoire-uitgang (heilingshoek detector).  
9 Timer 10 sec (raamsluitunit).  
10 Timer 30 sec.  
11 Timer 45 sec

## LED

- Draadkleur:** Dunne rode draad en dunne zwarte draad  
**Positie:** *Dunne rode draad:* zwarte 2-polig stekkerblok pen L1.  
*Dunne zwarte draad:* zwarte 2-polig stekkerblok pen L2.  
**Aansluiting:** *Dunne rode draad:* aansluiten op rode draad van de LED.  
*Dunne zwarte draad:* aansluiten op de zwarte draad van de LED.  
**Specificatie:** Deze uitgang geeft een digitaal signaal aan de LED; maximaal 1 LED.

## Deurvergrendeling


- Draadkleur:** Blauw  
Blauw/rood  
Blauw/geel  
Geel  
Geel/rood  
Geel/lichtblauw
- Positie:** C16  
C17  
C18  
C7  
C8  
C9
- Aansluiting:** Deze is afhankelijk van de voertuig configuratie, zie voertuigspecifiek aansluitschema.  
**Specificatie:** Aansturing deurvergrendeling gebeurt bij het inschakelen (sluiten) en uitschakelen (openen) van het alarm.

**Opmerking:** Maximale stroom is 15 Ampère continu.  
Afhankelijk van de configuratie en de situatie in de auto kan ook de comfort sturing aangestuurd worden. (zie opmerking bij specifieke configuratie)

- Configuratie:**  
2 CDV sluitijd 0,8 sec CDV open tijd 0,8 sec  
3 CDV sluitijd 3 sec CDV open tijd 3 sec  
4 CDV sluitijd 10 sec CDV open tijd 0,8 sec  
5 CDV sluitijd 30 sec CDV open tijd 0,8 sec  
6 CDV vertraagd aansturen bij sluiten  
7 Dubbele sluitpuls CDV

Schema's:

## Motorsturing

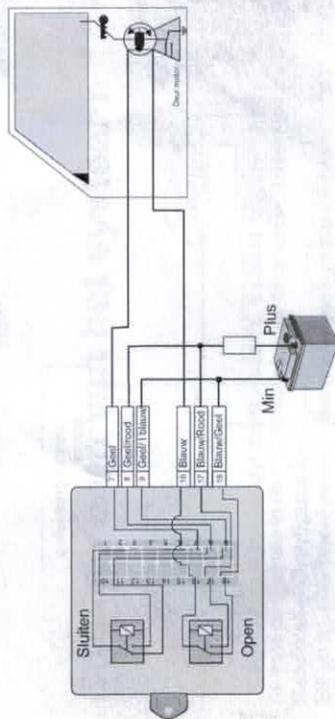

## Min sturing

