


Seat Cordoba 1,4i 16V - AUA - 6K2 - 2000 - 2002

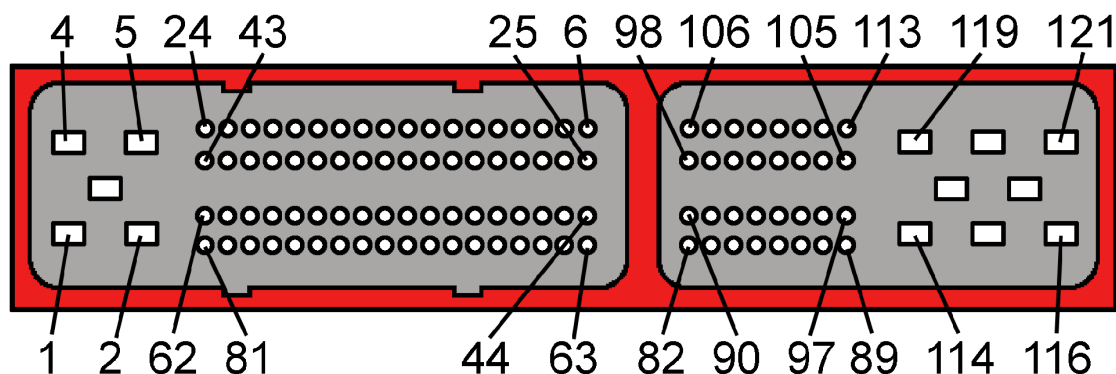

Component	Van	Aan	Waarde	Waarde	Beeld	Omvang
.	.	.	Verbindingsstuk van draadzijde uit gezien		.	.
Accu (massa)	1	Batt. -	Ontsteking aan	0 V		
Accu (massa)	2	Batt. -	Ontsteking aan	0 V		
Accu (plus)	3	Batt. -	Ontsteking uit	11 - 14 V		
Actief koolfilterklep	64	Batt. -	Ontsteking aan	11 - 14 V	Informatie	
Actief koolfilterklep	64	Batt. -	Vrijloopregelklep geactiveerd		Informatie	Oscilloscoop weergave
Breedband-lambdasonde B1S170	51		Test alleen mogelijk met testapparaat		Informatie	
Breedband-lambdasonde B1S15		Batt. -	Ontsteking aan	11 - 14 V	Informatie	
Breedband-lambdasonde B1S152	71		Ontsteking aan	0,4 - 0,5 V	Informatie	
Breedband-lambdasonde B1S171		Batt. -	Ontsteking aan	0 V	Informatie	
CAN-bus-kabels	58	Batt. -	Ontsteking aan	2,2 - 2,4 V		Oscilloscoop weergave
CAN-bus-kabels	60	Batt. -	Ontsteking aan	2,5 - 2,7 V		Oscilloscoop weergave
CAN-bus-kabels	58	60	Ontsteking uit	55 - 65 ohm		
Contact	62	Batt. -	Ontsteking uit	0 V		
Contact	62	Batt. -	Ontsteking aan	11 - 14 V		
DIS-ontstekingseindtrap	102	Batt. -	Vrijloop		Informatie	Oscilloscoop weergave
DIS-ontstekingseindtrap	103	Batt. -	Vrijloop		Informatie	Oscilloscoop weergave
EGR-klep met positiesensor	114	Batt. -	Vrijloopregelklep geactiveerd		Informatie	Oscilloscoop weergave
EGR-klep met positiesensor	100	Batt. -	Vrijloopregelklep niet geactiveerd	0,3 - 1,3 V	Informatie	
EGR-klep met positiesensor	108	Batt. -	Ontsteking aan	0 V	Informatie	
EGR-klep met positiesensor	98	Batt. -	Ontsteking aan	5 V	Informatie	
Gasklepregelaar	83	Batt. -	Ontsteking aan	5 V	Informatie	
Gasklepregelaar	91	Batt. -	Ontsteking aan	0 V	Informatie	
Gasklepregelaar	117	118	Vrijloop		Informatie	Oscilloscoop weergave
Gasklepregelaar	84	Batt. -	Vrijloop	4,5 - 4,85 V	Informatie	
Gasklepregelaar	92	Batt. -	Vrijloop	0,15 - 0,5 V	Informatie	
Gasklepregelaar	84	Batt. -	Op volgas	0,3 - 0,6 V	Informatie	
Gasklepregelaar	92	Batt. -	Op volgas	4,4 - 4,7 V	Informatie	
Gaspedaalsensor	34	Batt. -	Ontsteking aan, gaspedaal vrijgegeven	0,6 - 0,9 V	Informatie	
Gaspedaalsensor	35	Batt. -	Ontsteking aan, gaspedaal vrijgegeven	0,6 - 0,9 V	Informatie	
Gaspedaalsensor	34	Batt. -	Ontsteking aan, gaspedaal volledig ingedrukt	3,5 - 4,5 V	Informatie	
Gaspedaalsensor	35	Batt. -	Ontsteking aan, gaspedaal volledig ingedrukt	3,5 - 4,5 V	Informatie	
Gaspedaalsensor	33	Batt. -	Ontsteking aan	0 V	Informatie	

Gaspedaalsensor	36	Batt. -	Ontsteking aan	0 V	Informatie
Gaspedaalsensor	72	Batt. -	Ontsteking aan	5 V	Informatie
Gaspedaalsensor	73	Batt. -	Ontsteking aan	5 V	Informatie
Injector cil. 1	96	Batt. -	Ontsteking aan	11 - 14 V	Informatie
Injector cil. 1	96	Batt. -	Vrijloop, warm	2 - 4 ms	Informatie Oscilloscoop weergave
Injector cil. 2	97	Batt. -	Vrijloop, warm	2 - 4 ms	Informatie Oscilloscoop weergave
Injector cil. 2	97	Batt. -	Ontsteking aan	11 - 14 V	Informatie
Injector cil. 3	88	Batt. -	Ontsteking aan	11 - 14 V	Informatie
Injector cil. 3	88	Batt. -	Vrijloop, warm	2 - 4 ms	Informatie Oscilloscoop weergave
Injector cil. 4	89	Batt. -	Vrijloop, warm	2 - 4 ms	Informatie Oscilloscoop weergave
Injector cil. 4	89	Batt. -	Ontsteking aan	11 - 14 V	Informatie
Klopsensor	99	106	Vrijloop, toerental even verhogen		Informatie Oscilloscoop weergave
Koelmoeistoftemperatuursensor	93	Batt. -	Ontsteking aan, 20°C	2,1 - 2,6 V	Informatie
Koelmoeistoftemperatuursensor	93	Batt. -	Ontsteking aan, 80°C	0,5 - 0,6 V	Informatie
Koelmoeistoftemperatuursensor	108	Batt. -	Ontsteking aan	0 V	Informatie
Krukasopnemer	82	Batt. -	Vrijloop		Oscilloscoop weergave
Krukasopnemer	108	Batt. -	Ontsteking aan	0 V	
Krukasopnemer	87	Batt. -	Ontsteking aan	5 V	
Lambdasonde achter katalysator	63	Batt. -	Ontsteking aan	11 - 14 V	Informatie
Lambdasonde achter katalysator	69	68	Vrijloop, warm	0,8 ~ 0,9 V	Informatie Oscilloscoop weergave
Lambdasonde achter katalysator	69	68	Afnemend motortoerental	0,1 - 0,4 V	Informatie
Lambdasonde achter katalysator	69	68	Toenemend motortoerental	0,6 - 1 V	Informatie
MAP-sensor met luchttemperatuursensor	109	Batt. -	Vrijloop, toerental verhogen	3,2 - 4,9 V	Informatie
MAP-sensor met luchttemperatuursensor	109	Batt. -	Vrijloop	1,2 - 1,8 V	Informatie
MAP-sensor met luchttemperatuursensor	85	Batt. -	Ontsteking aan, 20°C luchttemperatuur	1,4 - 1,8 V	Informatie
MAP-sensor met luchttemperatuursensor	98	Batt. -	Ontsteking aan	5 V	Informatie
MAP-sensor met luchttemperatuursensor	108	Batt. -	Ontsteking aan	0 V	Informatie
Nokkenas-Hallsensor	86	Batt. -	Vrijloop		Informatie Oscilloscoop weergave
Nokkenas-Hallsensor	108	Batt. -	Ontsteking aan	0 V	Informatie
Nokkenas-Hallsensor	98	Batt. -	Ontsteking aan	5 V	Informatie
Relais Pomp	65	Batt. -	Startmotortoerental	0 - 1 V	Informatie
Relais Pomp	65	Batt. -	Ontsteking uit	11 - 14 V	Informatie
Rempedaalschakelaar	55	Batt. -	Ontsteking aan, rempedaal ingedrukt	0 V	Informatie
Rempedaalschakelaar	56	Batt. -	Ontsteking aan, rempedaal ingedrukt	11 - 14 V	Informatie
Rempedaalschakelaar	55	Batt. -	Ontsteking aan, rempedaal vrijgegeven	11 - 14 V	Informatie
Rempedaalschakelaar	56	Batt. -	Ontsteking aan, rempedaal vrijgegeven	0 V	Informatie