


147 STABILISATORSTANG voorwielophanging - U.I. - Zonder controleren van wieluitlijning 4410c10



Zet de auto op een hefbrug.

Controleer of de contactsleutel in stand 'STOP' staat en maak de minklem (-) los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	Accu	A1B

Ga verder met het uitbouwen - **4450B12 WIELEN (TWEE) voor of achter - U.I.** .


Ga verder met het uitbouwen - **7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING onder motorruimte - U.I.** .

Ga verder met het uitbouwen - **1076B50 UITLAATPIJP voor aansluiting op motor/spruitstuk - U.I.** .

Ga verder met het uitbouwen - **1076B82 UITLAATPIJP links tussen VOORKATALYSATOR en katalysator - U.I.** .

Ga verder met het uitbouwen - **1076B84 UITLAATPIJP rechts tussen VOORKATALYSATOR en katalysator - U.I.** .

Draai, alleen bij de GTA-uitvoering, de bouten los en verwijder de verstevigingen onder de bodemplaat.

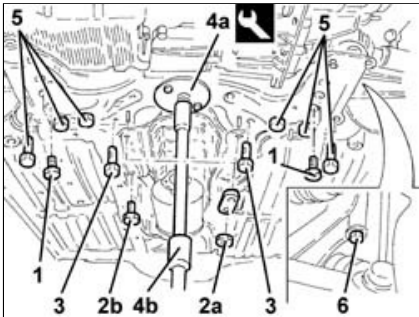

1. Draai de bevestigingsbouten van de stabilisatorstang aan het subframe los.
2. Draai de moeren (2a) en de bouten (2b) van de steun voor de versnellingspook en de handrem los.
3. Draai de bouten van het stuurhuis aan het subframe los.
4. Monteer gereedschap (4a) op een hydraulische krik (4b) voor het ondersteunen van het subframe van de voorwielophanging.


	Omschrijving	Code
4a	Flens	1.860.978.000

5. Draai de achterste bevestigingsbouten van het subframe aan de carrosserie los.


6. Draai de bevestigingsbouten aan de zijkanten van het subframe aan de carrosserie los.

Laat de krik met het subframe zo ver mogelijk zakken.


1. Draai de moeren (1a) los en verwijder de stabilisatorstanggewrichten (1b) van de voorwielophanging.

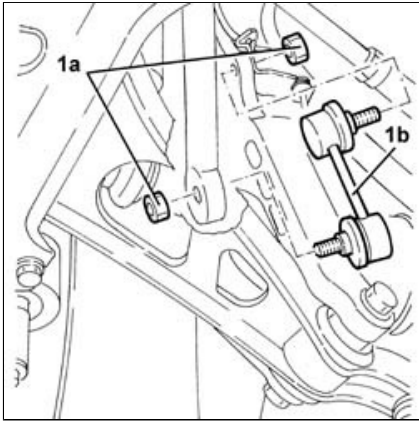

Laat m.b.v. de hydraulische krik het subframe zo ver als nodig is zakken, waarbij het subframe alleen nog aan de onderste wieldraagarmen is bevestigd.

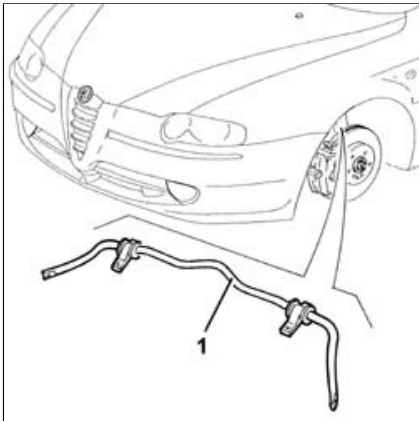

1. Verwijder de stabilisatorstang van de voorwielophanging.

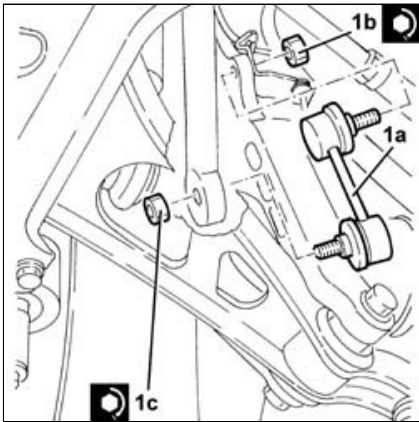

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

Plaats de stabilisatorstang van de voorwielophanging in de zitting.

Zet het subframe m.b.v. de hydraulische krik zo ver als nodig is omhoog.


1. Monteer de stabilisatorstanggewrichten (1a) van de voorwielophanging in de zittingen en draai de bijbehorende moeren (1b) en (1c) met aanhaalmoment vast.

	Bevestiging	Component	Ø	Waarde (daNm)
1b	Moer	GEWRICHTEN VAN STABILISATORSTANG VOOR	M10	(Zijde van schokdempervork voor) 4.1 ÷ 5.0
	Bevestiging	Component	Ø	Waarde (daNm)
1c	Moer	GEWRICHTEN VAN STABILISATORSTANG VOOR	M10	(Zijde van stabilisatorstang) 4.5 ÷ 5.5

Zet het subframe m.b.v. de hydraulische krik geheel omhoog.

1. Draai de bevestigingsbouten aan de zijkanten van het subframe met aanhaalmoment vast.

				Waarde
---	--	--	--	--------

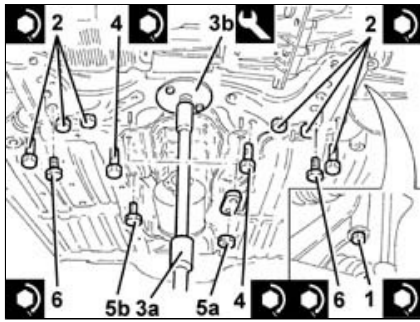

	Bevestiging	Component	Ø	(daNm)
1	Bout zijkant	MOTORBALK OF BEVESTIGING REACTIESTANGEN	M12	(Zijde van carrosserie) 10,8 ÷ 13,2

2. Draai de achterste bevestigingsbouten van het subframe met aanhaalmoment vast.

	Bevestiging	Component	Ø	Waarde (daNm)
2	Bouten achter	MOTORBALK OF BEVESTIGING REACTIESTANGEN	M12	(Zijde van carrosserie) 10,8 ÷ 13,2
	Bevestiging	Component	Ø	Waarde (daNm)
2	Bout achter	MOTORBALK OF BEVESTIGING REACTIESTANGEN	M10	(Zijde van carrosserie) 7,2 ÷ 8,8

3. Verwijder de hydraulische krik (3a) met het steungereedschap (3b) voor het subframe van de voorwielophanging.

	Omschrijving	Code
3b	Flens	1.860.978.000

4. Draai de bevestigingsbouten van het bekrachtigde stuurhuis aan het subframe met aanhaalmoment vast.

	Bevestiging	Component	Ø	Waarde (daNm)
4	Bout	BEKRACHTIGD STUURHUIS	M14	(Zijde van subframe voor) 11,7 ÷ 14,3

5. Draai de moeren (5a) en bouten (5b) van de steun voor de versnellingspook en de handrem vast.

6. Draai de bevestigingsbouten van de stabilisatorstang aan het subframe met aanhaalmoment vast.

	Bevestiging	Component	Ø	Waarde (daNm)
6	Bout	STABILISATORSTANG VOOR	M8	(Zijde van subframe voorwielophanging) 3.6 ÷ 4.4

Plaats, alleen bij de GTA-uitvoering, de verstevigingen onder de bodemplaat en draai de bijbehorende bouten vast.

Ga verder met het inbouwen - **1008A44 VASTE STEUN ACHTER van aandrijfaggregaat - U.I.** .

Ga verder met het inbouwen - **1076B84 UITLAATPIJP rechts tussen VOORKATALYSATOR en katalysator - U.I.** .

Ga verder met het inbouwen - **1076B82 UITLAATPIJP links tussen VOORKATALYSATOR en katalysator - U.I.** .

Ga verder met het inbouwen - **1076B50 UITLAATPIJP voor aansluiting op motor/spruitstuk - U.I.** .

Ga verder met het inbouwen - **7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING onder motorruimte - U.I.** .

Sluit de minklem (-) aan op de accu.

Verwijder de auto van de hefbrug.

Het verdient aanbeveling om de wieluitlijning te controleren - **4450A10 WIELUITLIJNING VOOR - Controleren met optische apparatuur - Omvat ev. toespoor voorwielen afstellen** .